

WIP Nav

AUTORADIO MULTIMEDIA / TELEPHONE BLUETOOTH

GPS EUROPE PAR CARTE SD



Le WIP Nav est protégé de manière à fonctionner uniquement sur votre véhicule. En cas d'installation sur un autre véhicule, consultez le réseau PEUGEOT pour la configuration du système.



Pour des raisons de sécurité, le conducteur doit impérativement réaliser les opérations nécessitant une attention soutenue véhicule à l'arrêt. Lorsque le moteur est arrêté et afin de préserver la batterie, le WIP Nav se coupe après l'activation du mode Economie d'Energie.



Certaines fonctionnalités décrites dans ce guide seront disponibles en cours d'année.

SOMMAIRE

- 01 Premiers pas p. 2
- 02 Fonctionnement général p. 4
- 03 Navigation - Guidage p. 6
- 04 Informations trafic p. 13
- 05 Radio p. 14
- 06 Lecteurs médias musicaux p. 15
- 07 Téléphone Bluetooth p. 18
- 08 Configuration p. 20
- 09 Commandes sous volant p. 22
- 10 Arborescences écrans p. 24
- Questions fréquentes p. centrales

01 PREMIERS PAS

FACADE WIP NAV



PREMIERS PAS 01

FACADE WIP NAV




- | | | |
|--|--|---|
| 1. Marche/Arrêt.
Pause en lecture CD / carte SD, mute pour la radio.
Appui long : réinitialisation du système. | 6. Accès au menu PHONE. Affichage du journal des appels. | 12. Sélection radio précédente/suivante de la liste.
Sélection CD précédent/suivant.
Sélection répertoire MP3 précédent/suivant.
Sélection page précédente/suivante d'une liste. |
| 2. Réglage du volume. | 7. Accès au menu MODE.
Sélection de l'affichage successif de :
Radio, Carte, NAV (si navigation en cours), Téléphone (si
conversation en cours), Ordinateur De Bord.
Appui long : affichage écran noir (DARK). | 13. Sélection radio précédente/suivante.
Sélection page CD ou MP3 précédente/suivante.
Sélection ligne précédente/suivante d'une liste. |
| 3. Accès au menu RADIO. Affichage de la liste des stations. | 8. Accès au menu NAVIGATION. Affichage des dernières
destinations. | 14. Touches 1 à 6 :
Sélection station de radio mémorisée.
Sélection CD dans le changeur CD.
Appui long : mémorisation de la station en écoute. |
| 4. Accès au menu MUSIC. Affichage des pistes. | 9. Accès au menu TRAFFIC. Affichage des alertes trafic en
cours. | 15. Lecteur carte SD. |
| 3 - 4 Appui long : accès aux réglages : balance avant/arrière,
gauche/droite, grave/aigu, ambiances musicales, loudness,
correction automatique du volume, initialiser les réglages. | 10. ESC : abandon de l'opération en cours. | 16. Molette de sélection dans l'affichage à l'écran et selon le
contexte du menu.
Appui court : validation. |
| 5. Accès au menu SETUP.
Appui long : accès à la couverture GPS et au mode
démonstration. | 11. Ejection du CD. | |

02 FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

Par appuis successifs sur la touche MODE, accédez aux menus suivants :


**RADIO / LECTEURS MÉDIA
MUSICAUX**



PHONE
(Si conversation en cours)



ORDINATEUR DE BORD



CARTE PLEIN ÉCRAN



NAVIGATION
(Si navigation en cours)



SETUP :
langues, dates et heure, affichage,
paramètres véhicule, unités et paramètres système,
MODE DÉMONSTRATION.



TRAFFIC :
informations TMC et messages



Pour entretenir l'afficheur, il est recommandé d'utiliser un chiffon doux non abrasif (chiffon à lunettes) sans produit additionnel.



Pour avoir une vue globale du détail des menus à choisir, rendez-vous au ch. 10.

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 02

AFFICHAGE EN FONCTION DU CONTEXTE



Un appui sur la molette OK permet d'accéder à des menus raccourcis suivant l'affichage à l'écran.

NAV :

- 1 ARRÊT GUIDAGE
- 1 REDIRE MESSAGE
- 1 DÉVIER TRAJET
- 1 INFO ITINÉRAIRE
 - 2 voir destination
 - 2 Info trajet
 - 3 critères de guidage
 - 3 crit. d'exclusion
 - 3 nb satellites
 - 2 déplacer carte
- 1 MESSAGE VOCAL
- 1 OPTION GUIDAGE

ORDINATEUR DE BORD :

- 1 JOURNAL DES ALERTES
- 1 ETAT DES FONCTIONS

PHONE :

- 1 RACCROCHER
- 1 MISE EN ATTENTE
- 1 APPELER
- 1 TONALITÉS DTMF
- 1 MODE COMBINÉ
- 1 MICRO OFF

LECTEURS MÉDIA MUSICAUX :

- 1 INFO TRAFIC (TA)
- 1 OPTIONS DE LECTURE
 - 2 normal
 - 2 aléatoire
 - 2 répétition dossier
 - 2 introduction plage
- 1 CHOISIR LA SOURCE

RADIO :

- 1 EN MODE FM
 - 2 Info trafic (TA)
 - 2 RDS
 - 2 radiotext
 - 2 mode régional
 - 2 bande AM
- 1 EN MODE AM
 - 2 Info trafic (TA)
 - 2 rafraîchir liste AM
 - 2 bande FM

CARTE :

- 1 ARRÊTER/REPRENDRE GUIDAGE
- 1 DESTINATION
- 1 PTS D'INTÉRÊTS
- 1 INFOS LIEU
- 1 RÉGLAGES CARTE
- 1 DÉPLACER CARTE

03 NAVIGATION - GUIDAGE

CHOIX D'UNE DESTINATION

Insérer et laisser la carte SD de navigation dans le lecteur en façade pour utiliser les fonctions Navigation.

Les données de la carte SD de navigation ne doivent pas être modifiées.

Les mises à jour des données cartographiques sont disponibles auprès du réseau PEUGEOT.

1



Appuyer sur la touche NAV.



La liste des 20 dernières destinations apparaît en dessous de la fonction MENU NAVIGATION.

2



Appuyer à nouveau sur la touche NAV ou sélectionner la fonction MENU NAVIGATION et appuyer sur la molette pour valider.

MENU NAVIGATION



3



Sélectionner la fonction SAISIR DESTINATION et appuyer sur la molette pour valider.

SAISIR DESTINATION



4



Sélectionner la fonction SAISIR NOUVELLE DESTINATION et appuyer sur la molette pour valider.

SAISIR NOUVELLE DESTINATION



5



Une fois le pays sélectionné, tourner la molette et sélectionner la fonction ville. Appuyer sur la molette pour valider.




6



Sélectionner les lettres de la ville une à une en validant à chaque fois par un appui sur la molette.



Une liste prédéfinie (par la saisie des premières lettres) des villes dans le pays choisi est accessible depuis la touche LIST du clavier virtuel.

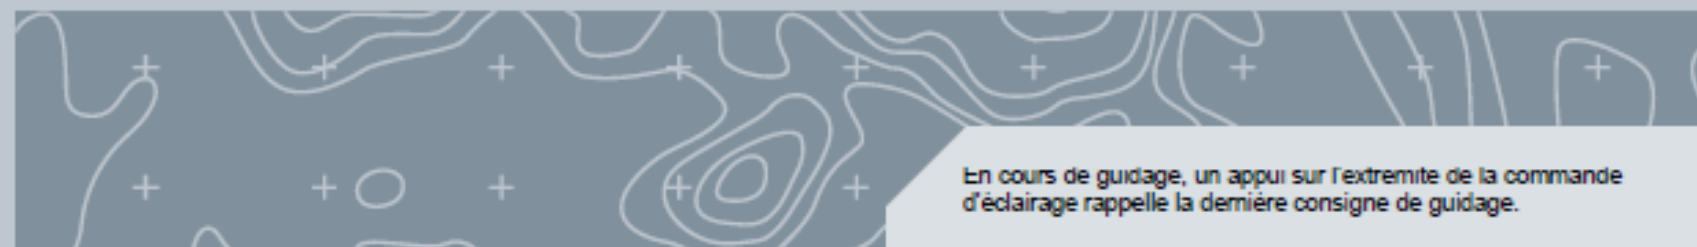

7



Tourner la molette et sélectionner OK.
Appuyer sur la molette pour valider.



9



Puis sélectionner DEMARRER GUIDAGE et appuyer sur la molette pour valider.

DEMARRER GUIDAGE



Pour une saisie plus rapide, il est possible de rentrer directement le code postal après avoir sélectionné la fonction CODE POSTAL. Utiliser le clavier virtuel pour taper les lettres et les chiffres.

10



Sélectionner le critère de guidage :
LE PLUS RAPIDE, LE PLUS COURT
ou OPTIMISE TEMPS/DISTANCE et
appuyer sur la molette pour valider.



8



Recommencer les étapes 5 à 7 pour
les fonctions RUE et N°.



Le choix d'une destination peut également se faire DEPUIS CARNET D'ADRESSES ou DEPUIS DERNIERES DESTINATIONS.

DEPUIS CARNET D'ADRESSES

DEPUIS DERNIERES DESTINATIONS



Sélectionner la fonction AJOUTER AU CARNET D'ADRESSES pour enregistrer l'adresse saisie dans une fiche du répertoire. Appuyer sur la molette pour valider la sélection.
WIP Nav permet d'enregistrer jusqu'à 4000 fiches contact.



Il est possible de zoomer / dézoomer sur la carte avec la molette.
Il est possible de déplacer la carte ou de choisir son orientation par le menu raccourci de la CARTE PLEIN ECRAN. Appuyer sur la molette puis sélectionner REGLAGES CARTE ou ZOOM/SCROLL et valider.

03 NAVIGATION - GUIDAGE

OPTION DE GUIDAGE

L'itinéraire choisi par le radiotéléphone WIP Nav dépend directement des options de guidage. Modifier ces options peut complètement changer l'itinéraire.

1



Appuyer sur la touche NAV.



2



Appuyer à nouveau sur la touche NAV ou sélectionner la fonction MENU NAVIGATION et appuyer sur la molette pour valider.

MENU NAVIGATION



3



Sélectionner la fonction OPTIONS DE GUIDAGE et appuyer sur la molette pour valider.

OPTION DE GUIDAGE



4



Sélectionner la fonction CRITERES DE GUIDAGE et appuyer sur la molette pour valider. Cette fonction permet de modifier les critères de guidage.

CRITERES DE GUIDAGE



5



Sélectionner la fonction PRISE EN COMPTE TRAFIC. Cette fonction donne accès aux options TRAFIC SANS DEVIATION ou AVEC CONFIRMATION.

PRISE EN COMPTE TRAFIC



6



Sélectionner la fonction CRITERES D'EXCLUSION. Cette fonction donne accès aux options EXCLURE (autoroutes, péages, ferry boat).

CRITERES D'EXCLUSION



7



Tourner la molette et sélectionner la fonction RECALCULER L'ITINERAIRE pour prendre en compte les options de guidage choisies. Appuyer sur la molette pour valider.

RECALCULER L'ITINERAIRE



AJOUTER UNE ETAPE

Des étapes peuvent être ajoutées à l'itinéraire une fois la destination choisie.

1



Appuyer sur la touche NAV.



2



Appuyer à nouveau sur la touche NAV ou sélectionner la fonction MENU NAVIGATION et appuyer sur la molette pour valider.

MENU NAVIGATION



3



Sélectionner la fonction ETAPES et appuyer sur la molette pour valider.

ETAPES



4



Sélectionner la fonction AJOUTER UNE ETAPE (5 étapes maximum) et appuyer sur la molette pour valider.

AJOUTER UNE ETAPE



5



Saisir par exemple une nouvelle adresse.

SAISIR NOUVELLE ADRESSE



6



Une fois la nouvelle adresse saisie, sélectionner OK et appuyer sur la molette pour valider.

OK



7



Sélectionner RECALCULER L'ITINERAIRE et appuyer sur la molette pour valider.

RECALCULER L'ITINERAIRE



L'étape doit être franchie ou supprimée pour que le guidage puisse continuer vers la destination suivante. Sinon, WIP Nav vous ramènera systématiquement à l'étape précédente.

03 NAVIGATION - GUIDAGE

RECHERCHE DES POINTS D'INTÉRÊTS

Les points d'intérêt (POI) signalent l'ensemble des lieux de services à proximité (hôtels, commerces variés, aéroports...).

1



Appuyer sur la touche NAV.



2



Appuyer à nouveau sur la touche NAV ou sélectionner la fonction MENU NAVIGATION et appuyer sur la molette pour valider.

MENU NAVIGATION



3



Sélectionner la fonction RECHERCHER POINTS D'INTERET et appuyer sur la molette pour valider.

RECHERCHER POINTS D'INTERET



4



Sélectionner la fonction A PROXIMITE pour rechercher des POI autour du véhicule.

A PROXIMITE



5



Sélectionner la fonction PROCHE DE LA DESTINATION pour rechercher des POI proches du point d'arrivée de l'itinéraire.

PROCHE DE LA DESTINATION



6



Sélectionner la fonction DANS UNE VILLE pour rechercher des POI dans la ville souhaitée. Choisir le pays puis entrer le nom de la ville à l'aide du clavier virtuel.

DANS UNE VILLE



Une liste des villes présentes dans le pays choisi est accessible depuis la touche LIST du clavier virtuel.

7



Sélectionner la fonction DANS UN PAYS pour rechercher des POI dans le pays souhaité.

DANS UN PAYS



8



Sélectionner la fonction LE LONG DE L'ITINERAIRE pour rechercher des POI à proximité de l'itinéraire.

LE LONG DE L'ITINERAIRE



03 NAVIGATION - GUIDAGE

Un zoom sur cet icône permet de découvrir les nouveaux POI.



Liste des POI

Station service

Station GPL

Garage

PEUGEOT

Circuit automobile

Parking couvert

Parking

Aire de repos

Hôtel

Restaurant

Aire de restauration

Aire de pique-nique

Cafétéria

Aéroport

Gare ferroviaire

Gare routière

Gare maritime

Site industriel

Supermarché

Banque

Distributeur automatique

Court de tennis

Piscine

Terrain de golf

Station de sports d'hiver

Théâtre

Cinéma

Camping

Parcs d'attractions

Hôpital

Pharmacie

Commissariat de police

Ecole

Poste

Musée

Information touristique

Radar automatique*

Radar de feu rouge*

Zone à risques*

* selon disponibilité pays

03 NAVIGATION - GUIDAGE

REGLAGES DE LA NAVIGATION

Contactez le réseau PEUGEOT pour connaître la procédure d'obtention des POI ZONES A RISQUES. La mise à jour des POI ZONES A RISQUES nécessite un lecteur compatible SDHC (High Capacity).

1



Appuyer sur la touche NAV.



2



Appuyer à nouveau sur la touche NAV ou sélectionner la fonction MENU NAVIGATION et appuyer sur la molette pour valider.

MENU NAVIGATION




3



Sélectionner la fonction REGLAGES et appuyer sur la molette pour valider.

REGLAGES



4



Sélectionner la fonction VOLUME MESSAGES VOCAUX et tourner la molette pour régler le volume de chaque synthèse vocale (information trafic, messages d'alertes...).

VOLUME MESSAGES VOCAUX



5



Sélectionner la fonction POINTS D'INTERET SUR CARTE pour sélectionner les POI à afficher sur la carte par défaut.

POINTS D'INTERET SUR CARTE



6



Sélectionner PARAMETRER ALERTES ZONES A RISQUES pour accéder aux fonctions AFFICHAGE SUR CARTE, RAPPEL VISUEL A L'APPROCHE et RAPPEL SONORE A L'APPROCHE.

PARAMETRER ALERTES ZONES A RISQUES



04 INFORMATION TRAFIC

PARAMÉTRER LE FILTRAGE ET L'AFFICHAGE DES MESSAGES TMC

Les filtres sont indépendants et leurs résultats se cumulent.
Nous préconisons un filtre sur itinéraire et un filtre autour du véhicule de :
- 3 km ou 5 km pour une région avec une circulation dense,
- 10 km pour une région avec une circulation normale,
- 50 km pour les longs trajets (autoroute).

1



Appuyer sur la touche TRAFFIC.



La liste des messages TMC apparaît en dessous de MENU TRAFFIC triés par ordre de proximité.

2



Appuyer à nouveau sur la touche TRAFFIC ou sélectionner la fonction MENU TRAFFIC et appuyer sur la molette pour valider.

MENU TRAFFIC



i



L'icône TMC, en bas à gauche de l'écran peut se présenter sous 3 formes différentes :
- Aucune station TMC disponible,
- Station TMC disponible, aucun message sur itinéraire,
- Station TMC disponible et messages sur l'itinéraire (si guidage actif).

3

Sélectionner le filtre de votre choix :



TOUS MESSAGE SUR TRAJET

MESSAGES D'ALERTE SUR TRAJET

MESSAGES D'ALERTE UNIQUEMENT

TOUS TYPES DE MESSAGE

Les messages apparaissent sur la carte et dans la liste.
Pour sortir, appuyer sur ESC.



4



Sélectionner la fonction FILTRE GEOGRAPHIQUE (DEACTIVE) et appuyer sur la molette pour valider.

FILTRE GEOGRAPHIQUE (DEACTIVE)



5



Dans la liste qui apparaît, sélectionner le rayon de kms souhaité en fonction de l'itinéraire.
Appuyer sur la molette pour valider la sélection.



05 RADIO

L'environnement extérieur (colline, immeuble, tunnel, parking, sous-sol...) peut perturber la réception, y compris en mode de suivi RDS. Ce phénomène est normal dans la propagation des ondes radio et ne traduit en aucune manière une défaillance de l'autoradio.

SÉLECTIONNER UNE STATION

1



Appuyer sur la touche RADIO pour afficher la liste des stations captées localement triées par ordre alphabétique. Sélectionner la station choisie en tournant la molette et appuyer pour valider.



En écoute radio, appuyer sur l'une des touches pour sélectionner la station précédente ou suivante de la liste.



Un appui long sur l'une des touches lance la recherche automatique d'une station vers les fréquences inférieures ou supérieures.



Appuyer sur l'une des touches du clavier numérique, pendant plus de 2 secondes, pour mémoriser la station écoutée. Appuyer sur la touche du clavier numérique pour rappeler la radio mémorisée.

RDS - MODE REGIONAL - INFOS TRAFIC

1




Lorsque la radio en cours d'écoute est affichée à l'écran, appuyer sur la molette.



2

Le menu raccourcis de la source radio apparaît et donne accès aux raccourcis suivants :

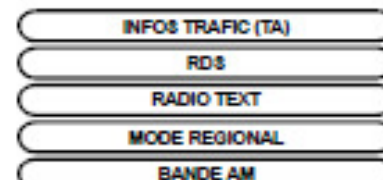

3



Sélectionner la fonction souhaitée et appuyer sur la molette pour valider afin d'accéder aux réglages correspondants.



Le RDS, si affiché, permet de continuer à écouter une même station grâce au suivi de fréquence. Cependant, dans certaines conditions, le suivi de cette station RDS n'est pas assuré sur tout le pays, les stations de radio ne couvrant pas 100% du territoire. Cela explique la perte de réception de la station lors d'un trajet.

06 LECTEURS MÉDIAS MUSICAUX

CD, CD MP3 / WMA, CARTE SD MP3 / WMA INFORMATIONS ET CONSEILS

Si le GPS est utilisé, la carte SD de navigation doit rester dans le lecteur du radiotéléphone WIP Nav.
Il est alors impossible de lire une carte SD contenant des fichiers MP3.



Le format MP3, abréviation de MPEG 1,2 & 2.5 Audio Layer 3 et le format WMA, abréviation de Windows Media Audio et propriété de Microsoft, sont des normes de compression audio permettant d'installer plusieurs dizaines de fichiers musicaux sur un même disque.



Pour pouvoir lire un CDR ou un CDRW gravé, sélectionner lors de la gravure les standards ISO 9660 niveau 1, 2 ou Joliet de préférence. Si le disque est gravé dans un autre format, il est possible que la lecture ne s'effectue pas correctement. Sur un même disque, il est recommandé de toujours utiliser le même standard de gravure, avec une vitesse la plus faible possible (4x maximum) pour une qualité acoustique optimale. Dans le cas particulier d'un CD multi-sessions, le standard Joliet est recommandé.



L'autoradio ne lit que les fichiers audio avec l'extension «.mp3» avec un débit allant de 8 Kbps à 320 Kbps et l'extension «.wma» avec un débit allant de 5 Kbps à 384 Kbps. Il supporte aussi le mode VBR (Variable Bit Rate). Tout autre type de fichier (.mp4, .m3u...) ne peut être lu.



Il est conseillé de rédiger les noms de fichiers avec moins de 20 caractères en excluant les caractères particuliers (ex : « « ? ; û) afin d'éviter tout problème de lecture ou d'affichage.



En cours de lecture, quitter le mode Carte SD avant de retirer la carte SD de son lecteur.



Pour prévenir tout risque de vol, retirer la carte SD lorsque vous quittez votre véhicule toit ouvert.

SÉLECTIONNER / ÉCOUTER LA MUSIQUE

CD, CD MP3 / WMA, CARTE SD MP3 / WMA

1



Appuyer sur la touche MUSIC.



!

La liste des plages ou des fichiers MP3/WMA apparaît en dessous de MENU MUSIQUE.

2



Appuyer à nouveau sur la touche MUSIC ou sélectionner la fonction MENU MUSIQUE et appuyer sur la molette pour valider.

MENU MUSIQUE



3



Sélectionner la fonction CHOISIR LA SOURCE et appuyer sur la molette pour valider.

CHOISIR LA SOURCE



4



Sélectionner la source musicale souhaitée : CD, CD MP3/WMA, CARTE SD MP3/WMA... Appuyer sur la molette pour valider. La lecture commence.



5



Appuyer sur l'une des touches haut et bas pour sélectionner le dossier suivant/précédent.



6



Appuyer sur l'une des touches pour sélectionner une plage musicale. Maintenir appuyée une des touches pour une avance ou un retour rapide.



*

La lecture et l'affichage d'une compilation MP3/WMA peuvent dépendre du programme de gravure et/ou des paramètres utilisés. Nous vous recommandons d'utiliser le standard de gravure ISO 9660.

06 LECTEURS MEDIAS MUSICAUX

UTILISER L'ENTREE AUXILIAIRE (AUX) CABLE AUDIO / RCA NON FOURNI

- 1 Brancher l'équipement nomade (lecteur MP3/WMA...) aux prises audio (blanche et rouge, de type RCA) situées dans la boîte à gants à l'aide d'un câble audio JACK/RCA.

- 2 Appuyer sur la touche MUSIC et appuyer à nouveau sur la touche ou sélectionner la fonction MENU MUSIQUE et appuyer sur la molette pour valider.

- 3 Sélectionner la fonction ENTREE AUXILIAIRE et appuyer sur la molette pour l'activer.

- 4 Sélectionner la source musicale AUX et appuyer sur la molette pour valider. La lecture commence automatiquement.

! L'affichage et la gestion des commandes se font via l'équipement nomade.

CHANGEUR CD ECOUTER UN CD (NON COMPATIBLE MP3 / WMA)

- 1 Insérer un ou plusieurs CD dans le changeur. Appuyer sur la touche MUSIC.

- 2 Appuyer à nouveau sur la touche MUSIC ou sélectionner la fonction MENU MUSIQUE et appuyer sur la molette pour valider.

- 3 Sélectionner la fonction CHOISIR LA SOURCE et appuyer sur la molette pour valider.

- 4 Sélectionner la source musicale CHANGEUR CD et appuyer sur la molette pour valider.

- 5 Appuyer sur l'une des touches du clavier numérique pour sélectionner le CD correspondant.

07 TELEPHONE BLUETOOTH



CONNECTER UN TÉLÉPHONE

Les services disponibles sont dépendants du réseau, de la carte SIM et de la compatibilité des appareils Bluetooth utilisés. Vérifiez sur le manuel de votre téléphone et auprès de votre opérateur, les services auxquels vous avez accès. Une liste des téléphones mobiles proposant la meilleure offre est disponible dans le réseau.



Pour des raisons de sécurité et parce qu'elles nécessitent une attention soutenue de la part du conducteur, les opérations de jumelage du téléphone mobile Bluetooth au système kit mains-libres du WIP Nav, doivent être réalisées véhicule à l'arrêt et contact mis.

1

Activer la fonction Bluetooth du téléphone. Le dernier téléphone connecté se reconnecte automatiquement.



2



Appuyer sur la touche PHONE.



3



Sélectionner la fonction MENU TELEPHONE et appuyer sur la molette pour valider.

MENU TELEPHONE



La liste des téléphones précédemment connectés (4 au maximum) s'affichent sur l'écran multifonction. Sélectionner le téléphone choisi pour une nouvelle connexion.

4



Pour une première connexion, sélectionner RECHERCHER UN TELEPHONE et appuyer sur la molette pour valider. Sélectionner ensuite le nom du téléphone.

RECHERCHER UN TELEPHONE



5



Saisir le code d'authentification sur le téléphone. Le code à saisir est affiché à l'écran.



Une fois le téléphone connecté, WIP Nav peut synchroniser le carnet d'adresses et le journal des appels. Cette synchronisation peut prendre quelques minutes.

1



Pour changer le téléphone connecté, appuyer sur la touche PHONE, puis sélectionner MENU TELEPHONE et appuyer sur la molette pour valider.



2



Sélectionner CONNECTER UN TELEPHONE. Sélectionner le téléphone et appuyer pour valider.

CONNECTER UN TELEPHONE



RECEVOIR UN APPEL

1

Un appel entrant est annoncé par une sonnerie et un affichage superposé sur l'écran multifonction.

2



Sélectionner l'onglet OUI pour accepter ou NON pour refuser et valider en appuyant sur la molette.

OUI NON



3



Pour raccrocher, appuyer sur la touche PHONE ou appuyer sur la molette et sélectionner RACCROCHER et valider en appuyant sur la molette.

RACCROCHER



Appuyer sur l'extrémité de la commande sous volant pour accepter l'appel ou raccrocher l'appel en cours.



PASSER UN APPEL

1



Appuyer sur la touche PHONE.



La liste des 20 derniers appels émis et reçus depuis le véhicule apparaît en dessous de MENU TELEPHONE. Vous pouvez sélectionner un numéro et appuyer sur la molette pour lancer l'appel.

2



Sélectionner la fonction MENU TELEPHONE et appuyer sur la molette pour valider.

MENU TELEPHONE



3



Sélectionner NUMEROTER, puis composer le numéro de téléphone à l'aide du clavier virtuel.

NUMEROTER



Le choix d'un numéro peut aussi se faire à partir du carnet d'adresses. Vous pouvez sélectionner APPEL DEPUIS CARNET D'ADRESSES. WIP Nav permet d'enregistrer jusqu'à 4000 fiches.



Appuyer plus de deux secondes sur l'extrémité de la commande sous volant pour accéder au carnet d'adresses.

08 CONFIGURATION

RÉGLER LA DATE ET L'HEURE

Cette fonction donne accès aux options : LANGUES, DATE ET HEURE, AFFICHAGE (LUMINOSITE, HARMONIE DE COULEUR, COULEUR DE CARTE), PARAMETRES VEHICULE, UNITES, PARAMETRES SYSTEME.

1



Appuyer sur la touche SET UP.



2



Sélectionner la fonction DATE ET HEURE et appuyer sur la molette pour valider.

DATE ET HEURE



3



Sélectionner la fonction RÉGLER DATE ET HEURE et appuyer sur la molette pour valider.

RÉGLER DATE ET HEURE



4



Régler les paramètres à l'aide des flèches directionnelles un par un en validant avec la molette.



5



Sélectionner la fonction FORMAT DATE et appuyer sur la molette pour valider.



6



Valider le format souhaité à l'aide de la molette.
Sélectionner la fonction FORMAT HEURE et appuyer sur la molette pour valider.



Valider le format souhaité à l'aide de la molette.
Appuyer plus de 2 secondes sur la touche SET UP permet d'accéder à :

DETAILS D'APPAREIL

COUVERTURE GPS

MODE DEMONSTRATION

ORDINATEUR DE BORD / PARAMÈTRES VÉHICULE

DIAGNOSTIC VÉHICULE



- L'onglet «véhicule» :
L'autonomie, la consommation instantanée et la distance restant à parcourir.
- L'onglet «1» (parcours 1) avec :
La vitesse moyenne, la consommation moyenne et la distance parcourue calculées sur le parcours «1».
- L'onglet «2» (parcours 2) avec les mêmes caractéristiques pour un second parcours.



Chaque pression sur le bouton, situé à l'extrémité de la commande d'essuie-vitre, permet d'afficher successivement les différentes données de l'ordinateur de bord, en fonction de l'écran.

QUELQUES DÉFINITIONS

i

Autonomie : affiche le nombre de kilomètres pouvant être parcourus avec le reste de carburant détecté dans le réservoir, en fonction de la consommation moyenne des derniers kilomètres parcourus. Cette valeur affichée peut fortement varier à la suite d'un changement d'allure du véhicule ou du relief du parcours. Dès que l'autonomie est inférieure à 30 km, des tirets s'affichent. Après un complément de carburant d'au moins 5 litres, l'autonomie est recalculée et s'affiche dès qu'elle dépasse 100 km. Si des tirets s'affichent durablement en roulant à la place des chiffres, consultez le réseau PEUGEOT.

Consommation instantanée : calculée et affichée qu'à partir de 30 km/h.

Consommation moyenne : c'est la quantité moyenne de carburant consommée depuis la dernière remise à zéro de l'ordinateur.

Distance parcourue : calculée à partir de la dernière remise à zéro de l'ordinateur de bord.

Distance restant à parcourir : calculée en référence à la destination finale, saisie par l'utilisateur. Si un guidage est activé, le système de navigation la calcule en instantané.

Vitesse moyenne : c'est la vitesse moyenne calculée depuis la dernière remise à zéro de l'ordinateur (contact mis).

09 COMMANDES SOUS VOLANT

COMMANDES SOUS VOLANT

RADIO : sélection station mémorisée suivante.
CARTE SD MP3/WMA : sélection du répertoire suivant.
CHANGEUR CD : sélection du CD suivant.
Sélection élément suivant dans le carnet d'adresses.

RADIO : sélection station mémorisée précédente.
CARTE SD MP3/WMA : sélection du répertoire précédent.
CHANGEUR CD : sélection du CD précédent.
Sélection élément précédent dans le carnet d'adresses.



RADIO : passage à la radio suivante de la Liste.
Appui long : recherche automatique fréquence supérieure.
CD/CARTE SD MP3/CHANGEUR CD : sélection de la plage suivante.
CD/CARTE SD MP3/CHANGEUR CD : pression continue : avance rapide.

Augmentation du volume.

- Changement de source sonore.
- Lancement d'un appel à partir du carnet d'adresses.
- décrocher/Raccrocher le téléphone.
- Pression de plus de 2 secondes : accès au carnet d'adresses.

Diminution du volume

RADIO : passage à la radio précédente de la Liste.
Appui long : recherche automatique fréquence inférieure.
CD/CARTE SD MP3/CHANGEUR CD : sélection de la plage précédente.
CD/CARTE SD MP3/CHANGEUR CD : pression continue : retour rapide.

Silence, couper le son :
par appui simultané sur les
touches augmentation et
diminution du volume.

Rétablir le son : par un appui
sur une des deux touches du
volume.

10 ARBORESCENCES ECRANS



1 FONCTION PRINCIPALE

- 2 CHOIX A
- 3 choix A1
- 3 choix A2
- 2 CHOIX B...



1 MENU «TRAFFIC»

- 2 TOUS MESSAGES SUR TRAJET
- 2 MESSAGES D'ALERTE SUR TRAJET
- 2 MESSAGES D'ALERTE UNIQUEMENT
- 2 TOUS TYPES DE MESSAGE
- 2 FILTRE GÉOGRAPHIQUE
 - 3 désactivé
 - 3 dans un rayon de 3km
 - 3 dans un rayon de 6km
 - 3 dans un rayon de 10km
 - 3 dans un rayon de 60km



1 MENU «MUSIQUE»

- 2 CHOISIR LA SOURCE
- 2 RÉGLAGES AUDIO
 - 3 balance / fader
 - 3 grave / aigu
 - 3 ambiance musicale
 - 4 aucune
 - 4 classique
 - 4 jazz
 - 4 rock/pop
 - 4 techno
 - 4 vocale
 - 3 loudness
- 3 Initialiser réglages audio



1 MENU «RADIO»

- 2 BANDE AM/FM
 - 3 bande FM
 - 3 bande AM
- 2 CHOISIR LA FRÉQUENCE
- 2 RÉGLAGES AUDIO
 - 3 balance / fader
 - 3 grave / aigu
 - 3 ambiance musicale
 - 4 aucune
 - 4 classique
 - 4 jazz
 - 4 rock/pop
 - 4 techno
 - 4 vocale
 - 3 loudness
- 3 Initialiser réglages audio



1 MENU «NAVIGATION»

2 ARRÊT / REPRISE GUIDAGE

2 SAISIR DESTINATION

3 saisir nouvelle adresse

4 pays

4 ville

4 rue

4 numéro

4 démarrer guidage

4 code postal

4 ajouter au carnet d'adresses

4 intersection

4 centre ville

4 coordonnées GPS

4 saisie sur carte

3 guider vers mon domicile

3 depuis carnet d'adresses

3 depuis dernière destination

2 ETAPES

3 ajouter étape

4 saisir nouvelle adresse

4 guider vers mon domicile

4 depuis carnet d'adresses

4 depuis dernières destinations

3 optimiser itinéraire

3 remplacer étape

3 supprimer étape

3 recalculer l'itinéraire

4 le plus rapide

4 le plus court

4 optimisé temps / distance

2 RECHERCHER POINTS D'INTÉRÊTS

3 à proximité

3 proche de la destination

3 dans une ville

3 dans un pays

3 le long de l'itinéraire

2 OPTIONS DE GUIDAGE

3 critères de guidage

4 le plus rapide

4 le plus court

4 optimisé temps / distance

2 RÉGLAGES

3 prise en compte trafic

4 sans déviation

4 avec confirmation

3 critères d'exclusion

4 exclure autoroutes

4 exclure piétons

4 exclure ferry-boat

3 recalculer l'itinéraire



- 1 MENU «TÉLÉPHONE»
- 2 NUMÉROTER
- 2 APPEL DEPUIS LE CARNET D'ADRESSES
- 2 JOURNAL D'APPELS
- 2 CONNECTER UN TÉLÉPHONE
 - 3 rechercher un téléphone
 - 3 téléphones connectés
 - 4 déconnecter téléphone
 - 4 renommer téléphone
 - 4 supprimer téléphone
 - 4 supprimer tous les téléphones
 - 4 afficher les détails
- 2 RÉGLAGES
 - 3 choisir sonnerie
 - 3 régler volume sonnerie
 - 3 saisir numéro messagerie



- 1 SETUP
- 2 LANGUES
 - 3 deutsch
 - 3 english
 - 3 espanol
 - 3 français
 - 3 italiano
 - 3 nederlandse
 - 3 polski
 - 3 portuguese
- 2 DATE ET HEURE
 - 3 régler date et heure
 - 3 format date
 - 3 format heure
- 2 AFFICHAGE
 - 3 luminosité
 - 3 harmonie de couleur
 - 4 pop titanium
 - 4 toffee
 - 4 blue steel
 - 4 technogrey

- 4 dark blue
- 3 couleur carte
 - 4 carte en mode jour
 - 4 carte en mode nuit
 - 4 carte jour/nuit auto
- 2 PARAMÈTRES VÉHICULE
 - 3 Informations véhicule
 - 4 journal des alertes
 - 4 état des fonctions
- 2 UNITÉS
 - 3 température
 - 4 celsius
 - 4 fahrenheit
 - 3 Distance
 - 4 km et l/100
 - 4 km et km/l
 - 4 miles (mi) et MPG
- 2 PARAMÈTRES SYSTÈME
 - 3 restaurer configuration usine
 - 3 version logiciel
 - 3 textes défiant

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le tableau ci-dessous regroupe les réponses aux questions les plus fréquemment posées concernant le WIP Nav.

QUESTION	RÉPONSE	SOLUTION
Il y a un écart de qualité sonore entre les différentes sources audio (radio, CD, Changeur CD...).	Pour permettre une qualité d'écoute optimum, les réglages audio (Volume, Grave, Aigus, Ambiance, Loudness) peuvent être adaptés aux différentes sources sonores, ce qui peut générer des écarts audibles lors d'un changement de source (radio, CD, Changeur CD...).	Vérifier que les réglages audio (Volume, Grave, Aigus, Ambiance, Loudness) sont adaptés aux sources écoutées. Il est conseillé de régler les fonctions AUDIO (Grave, Aigus, Balance Ar-Av, Balance Ga-Dr) sur la position milieu, de sélectionner l'ambiance musicale «Aucune», de régler la correction loudness sur la position «Active» en mode CD et sur la position «Inactive» en mode radio.
Le CD est éjecté systématiquement ou n'est pas lu par le lecteur.	Le CD est placé à l'envers, illisible, ne contient pas de données audio ou contient un format audio illisible par l'autoradio. Le CD est protégé par un système de protection anti-piratage non reconnu par l'autoradio.	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier le sens de l'insertion du CD dans le lecteur. - Vérifier l'état du CD : le CD ne pourra pas être lu s'il est trop endommagé. - Vérifier le contenu s'il s'agit d'un CD gravé : consultez les conseils du chapitre Audio. - Le lecteur CD de l'autoradio ne lit pas les DVD. - Du fait d'une qualité insuffisante, certains CD graves ne seront pas lus par le système audio. - Le changeur CD ne lit pas les CD MP3.
Le son du lecteur CD est dégradé.	Le CD utilisé est rayé ou de mauvaise qualité.	Insérer des CD de bonne qualité et les conserver dans de bonnes conditions.
	Les réglages de l'autoradio (graves, aigus, ambiances) sont inadaptés.	Ramener le niveau d'aigus ou de graves à 0, sans sélectionner d'ambiance.

QUESTION	RÉPONSE	SOLUTION
La qualité de réception de la station radio écoutée se dégrade progressivement ou les stations mémorisées ne fonctionnent pas (pas de son, 87,5 Mhz s'affiche...).	Le véhicule est trop éloigné de l'émetteur de la station écoutée ou aucun émetteur n'est présent dans la zone géographique traversée.	Activer la fonction RDS afin de permettre au système de vérifier si un émetteur plus puissant se trouve dans la zone géographique.
	L'environnement (colline, immeuble, tunnel, parking sous-sol...) bloque la réception, y compris en mode de suivi RDS.	Ce phénomène est normal et ne traduit pas une défaillance de l'autoradio.
	L'antenne est absente ou a été endommagée (par exemple lors d'un passage en lavage ou dans un parking souterrain).	Faire vérifier l'antenne par le réseau PEUGEOT.
Coupures du son de 1 à 2 secondes en mode radio.	Le système RDS recherche pendant cette brève coupure du son une éventuelle fréquence permettant une meilleure réception de la station.	Désactiver la fonction RDS si le phénomène est trop fréquent et toujours sur le même parcours.
Moteur coupé, l'autoradio s'arrête après plusieurs minutes d'utilisation.	Lorsque le moteur est coupé, le temps de fonctionnement de l'autoradio dépend de la charge de la batterie. L'arrêt est normal : l'autoradio se met en mode économie d'énergie et se coupe afin de préserver la batterie du véhicule.	Démarrer le moteur du véhicule afin d'augmenter la charge de la batterie.

QUESTION	RÉPONSE	SOLUTION
La case INFO TRAFIC est cochée. Pourtant, certains embouteillages sur l'itinéraire ne sont pas indiqués en temps réel.	Au démarrage, le système met quelques minutes pour capter les informations trafic.	Attendre que les informations trafic soient bien reçues (affichage sur la carte des pictos d'informations trafic).
	Dans certains pays, seuls les grands axes (autoroutes, ...) sont répertoriés pour les informations trafic.	Ce phénomène est normal. Le système est dépendant des informations trafic disponibles.
Le temps de calcul d'un itinéraire paraît parfois plus long que d'habitude.	Les performances du système peuvent momentanément être ralenties, si un CD/DVD est en cours de copie sur le Jukebox en même temps que le calcul d'un itinéraire.	Attendre la fin de la copie du CD/DVD ou arrêter la copie avant de démarrer un guidage.
L'altitude ne s'affiche pas.	Au démarrage, l'initialisation du GPS peut mettre jusqu'à 3 minutes pour capter correctement plus de 4 satellites.	Attendre le démarrage complet du système. Vérifier que la couverture GPS est d'au moins 4 satellites (appui long sur la touche MENU, puis sélectionner DIAGNOSTIC RADIO/TELEPHONE, puis COUVERTURE GPS).
	Selon l'environnement géographique (tunnel, ...) ou la météo, les conditions de réception du signal GPS peuvent varier.	Ce phénomène est normal. Le système est dépendant des conditions de réception du signal GPS.
Le calcul de l'itinéraire n'aboutit pas.	Les critères d'exclusion sont peut être en contradiction avec la localisation actuelle (exclusion des routes à péage sur une autoroute à péage).	Vérifier les critères d'exclusions.
Le temps d'attente après l'insertion d'un CD ou d'une carte SD est long.	Lors de l'insertion d'un nouveau média, le système lit un certain nombre de données (répertoire, titre, artiste, etc.). Ceci peut prendre quelques secondes.	Ce phénomène est normal.
Je n'arrive pas à connecter mon téléphone Bluetooth.	Il est possible que le Bluetooth du téléphone soit désactivé ou l'appareil non visible.	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier que le Bluetooth de votre téléphone est activé. - Vérifier que votre téléphone est visible.