

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité et de propreté.

1. Outillage préconisé

[1]

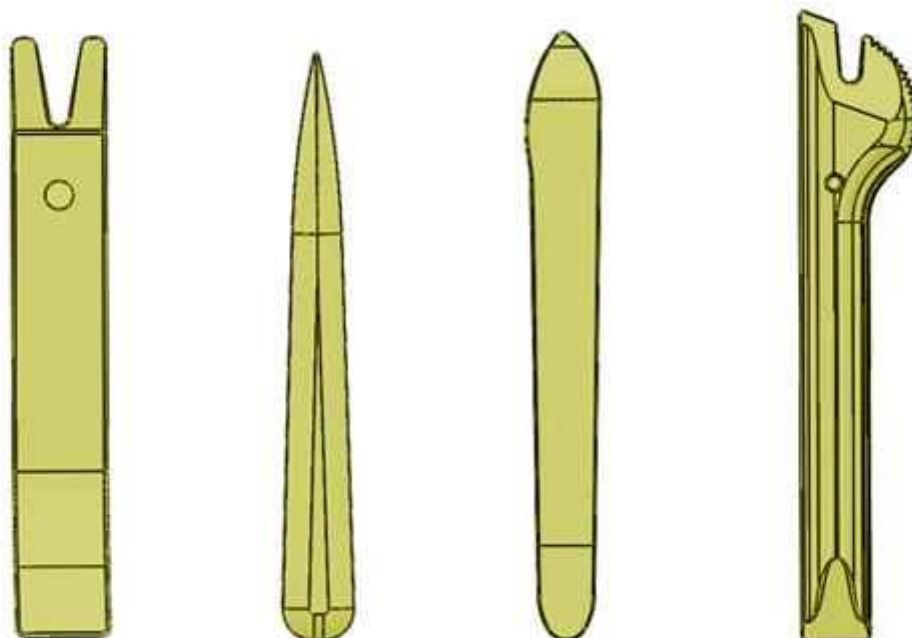


Figure : E5AP30WD

[1] Outil de dégarnissage (-).1350-ZZ.

2. Déshabillage

Déposer les sièges arrière ⓘ.

2.1. Siège 2/3

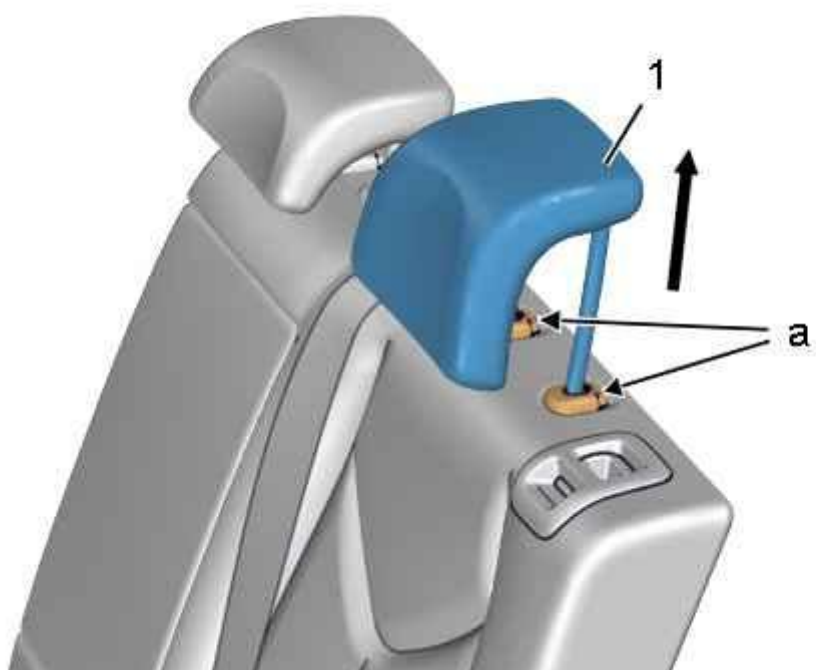


Figure : C5GM0G1D

Déclipper : L'appui-tête (1) (en "a").
Déposer l'appui-tête (1) (suivant flèche).
Procéder de la même manière pour les autres appui-tête.



Figure : C5GM0G2D

Basculer l'accoudoir (3) (Au maximum).
Déposer vis (2).
Dégager : L'accoudoir (3) (suivant flèche).

Déposer l'accoudoir (3).

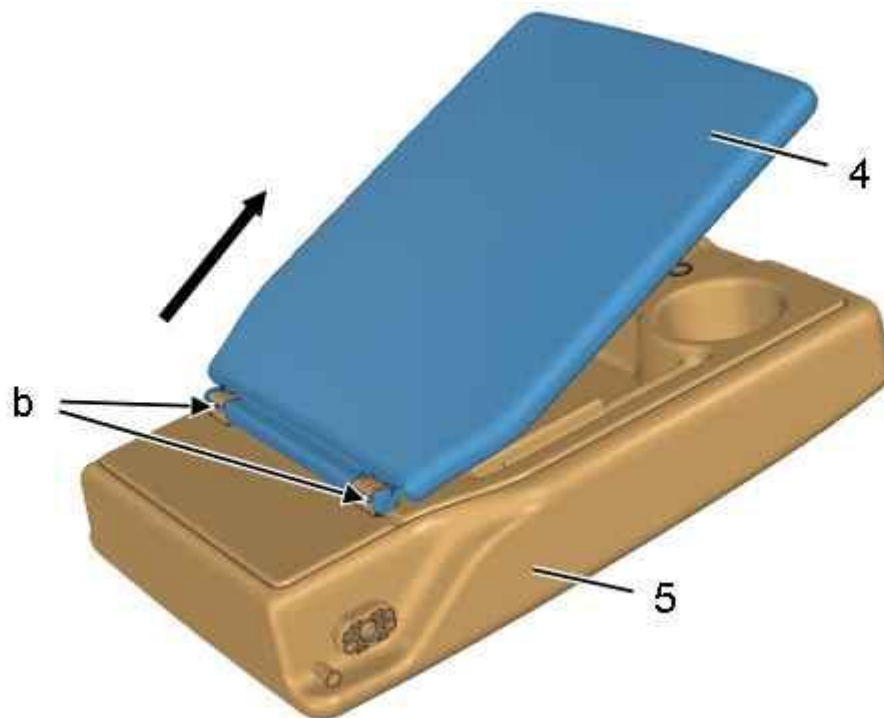


Figure : C5GM0G3D

Ouvrir : La tablette (4).

Déclipper : La tablette (4) (en "b") (suivant flèche).

Déposer :

- La tablette (4)
- La partie inférieure d'accoudoir (5)

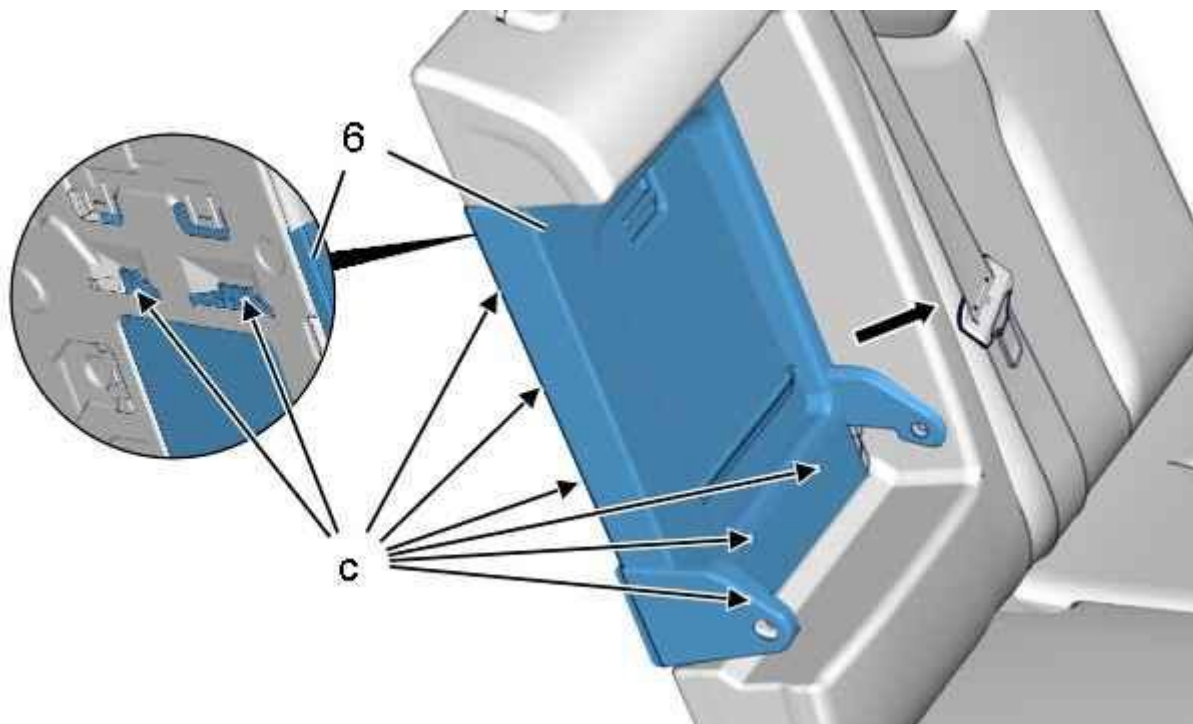


Figure : C5GM0G4D

Déclipper la garniture (6) (en "c") ; À l'aide de l'outil [1].
Dégager : La garniture (6) (suivant flèche).
Déposer la garniture (6).

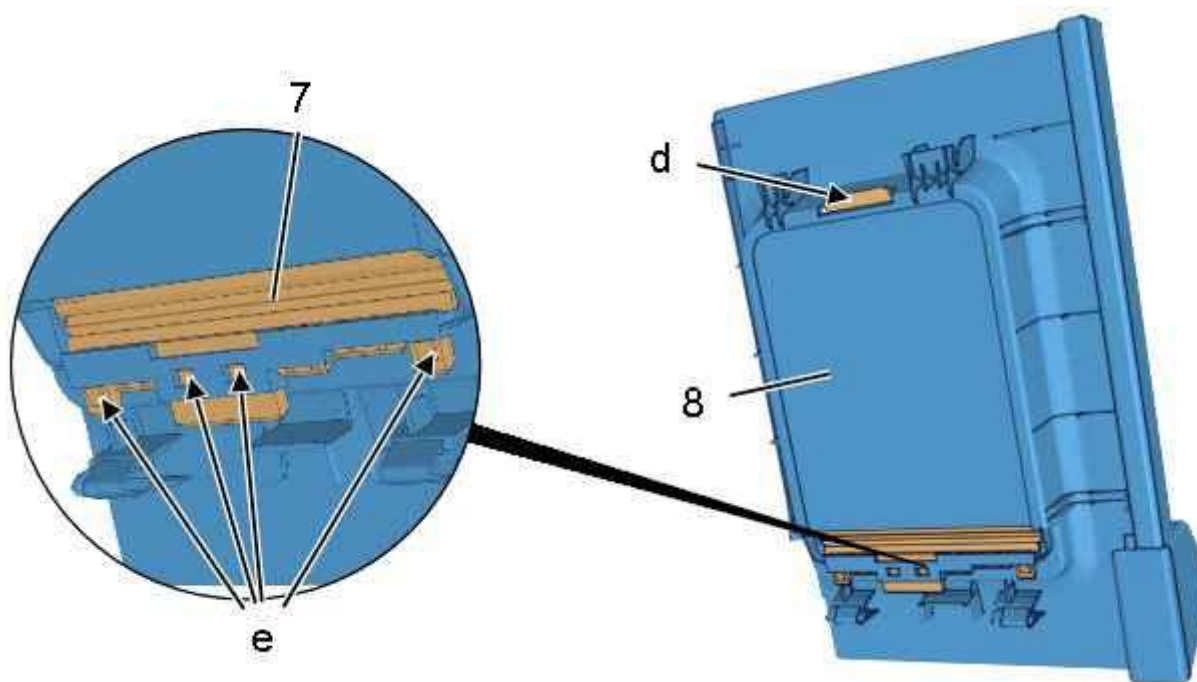


Figure : C5GM0G5D

Déclipper : La trappe à skis (7) (en "d", "e") ; À l'aide de l'outil [1].
Déposer :

- La trappe à skis (7)
- L'enjoliveur de trappe à skis (8)

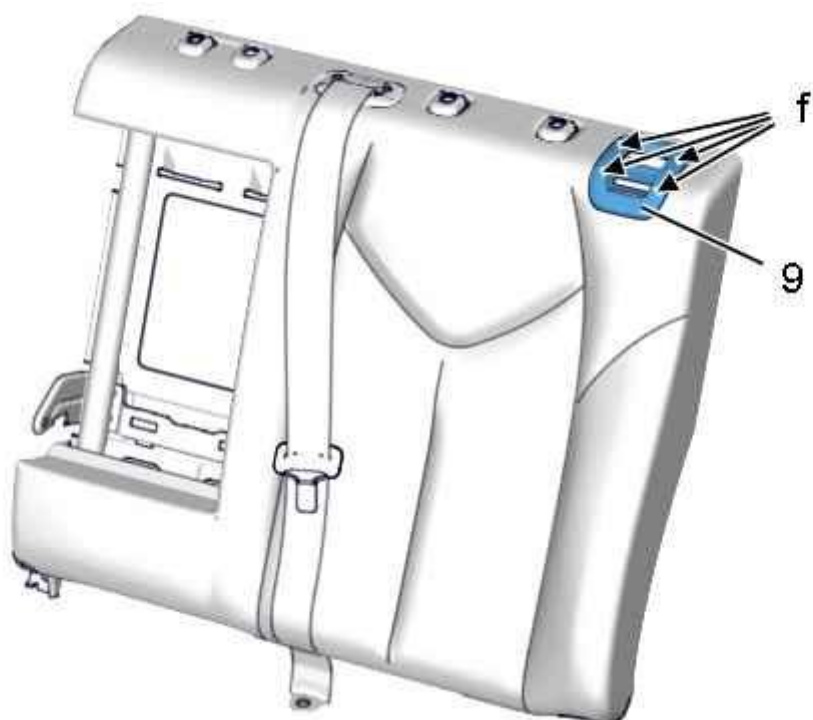


Figure : C5GM0G6D



Déclipper - Déposer : L'enjoliveur de commande de basculement de siège arrière (9) (en "f") ; À l'aide de l'outil [1].

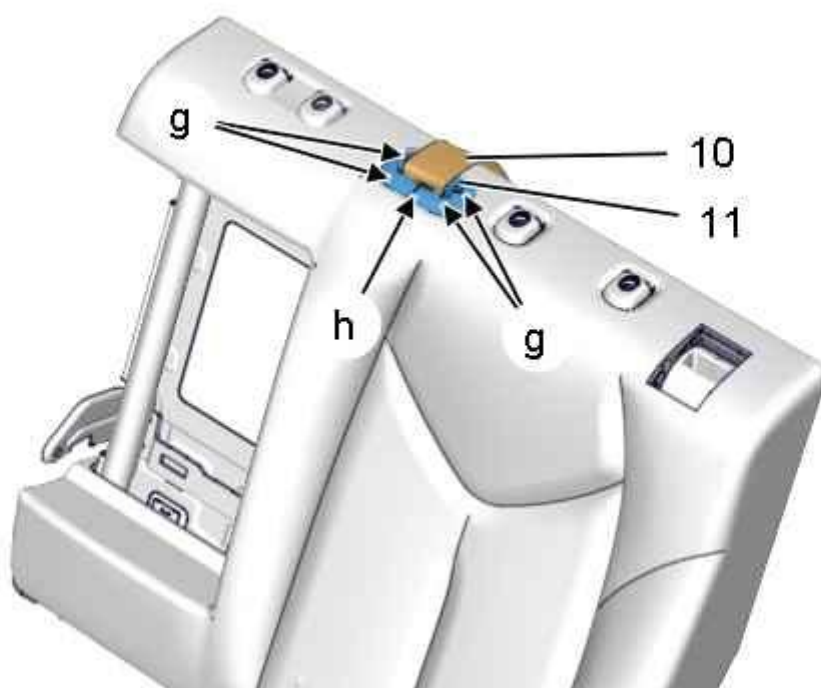


Figure : C5GM0G7D



Déclipper : L'enjoliveur de ceinture de sécurité centrale (11) (en "g") ; À l'aide de l'outil [1].
 Dégager : La ceinture de sécurité centrale (10) (en "h") de l'enjoliveur de ceinture de sécurité centrale (11).
 Déposer : L'enjoliveur de ceinture de sécurité centrale (11).

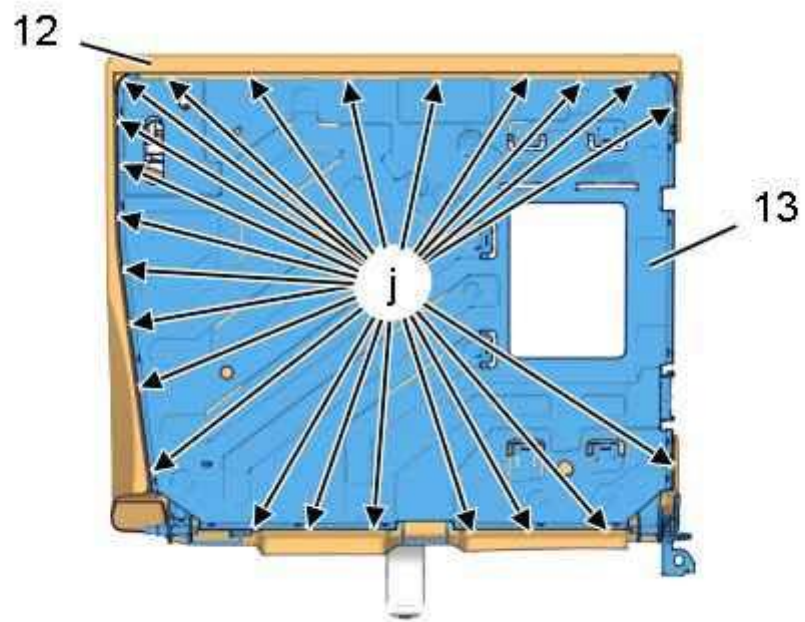


Figure : C5GM0G8D

Déclipper le coussin garni de dossier (12) de l'armature de dossier (13) (en "j") À l'aide de l'outil [1].

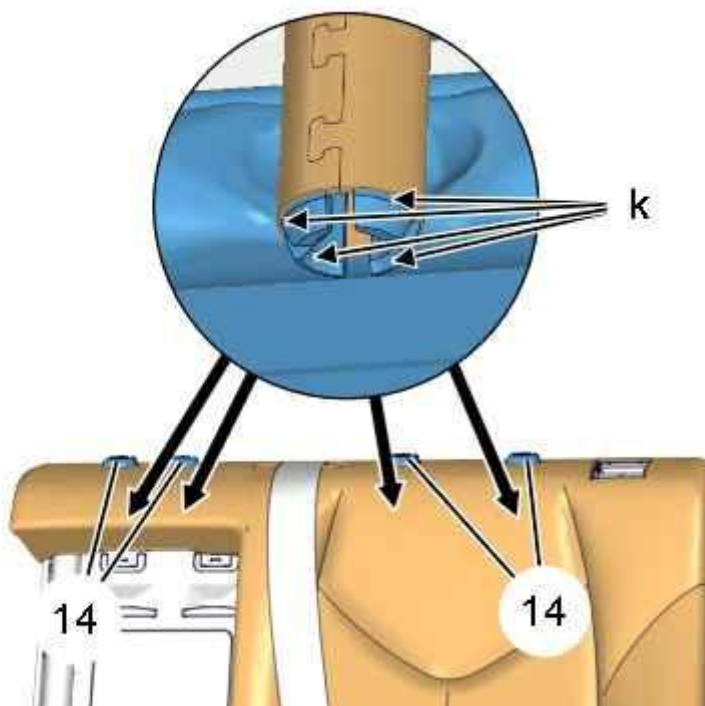


Figure : C5GM0G9D

Déclipper : Les guides d'appui-tête (14) (en "k").
Déposer : Les guides d'appui-tête (14).

Figure : C5GM0GAD



Dégager : La ceinture de sécurité arrière centrale (10) (Par l'orifice) (en "I").
Déposer le coussin garni de dossier (12).

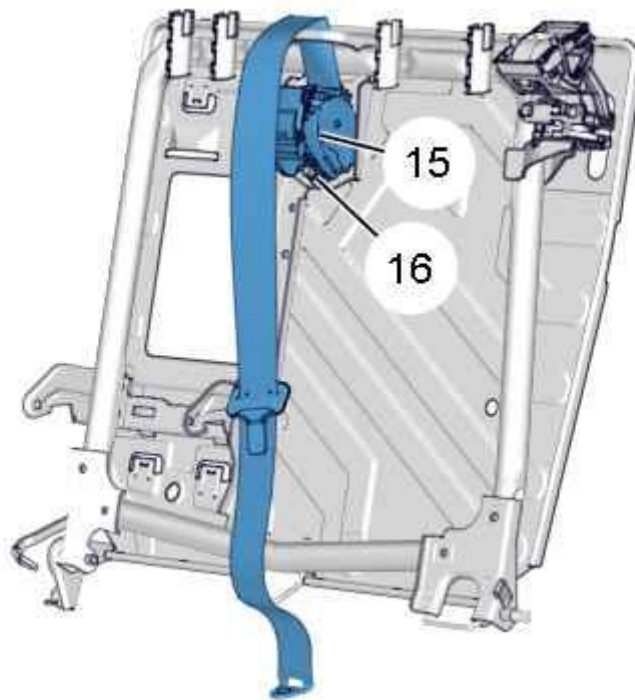


Figure : C5GM0GBD



Déposer :

- La vis (16)
- L'enrouleur (15)

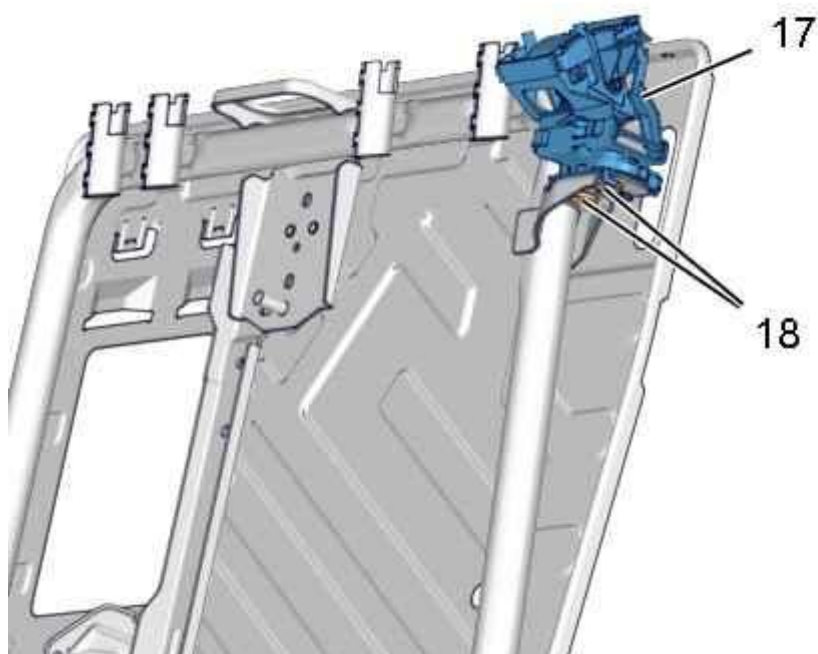


Figure : C5GM0GCD

Déposer :

- Les vis (18)
- La commande de basculement de siège (17)
- L'armature de dossier

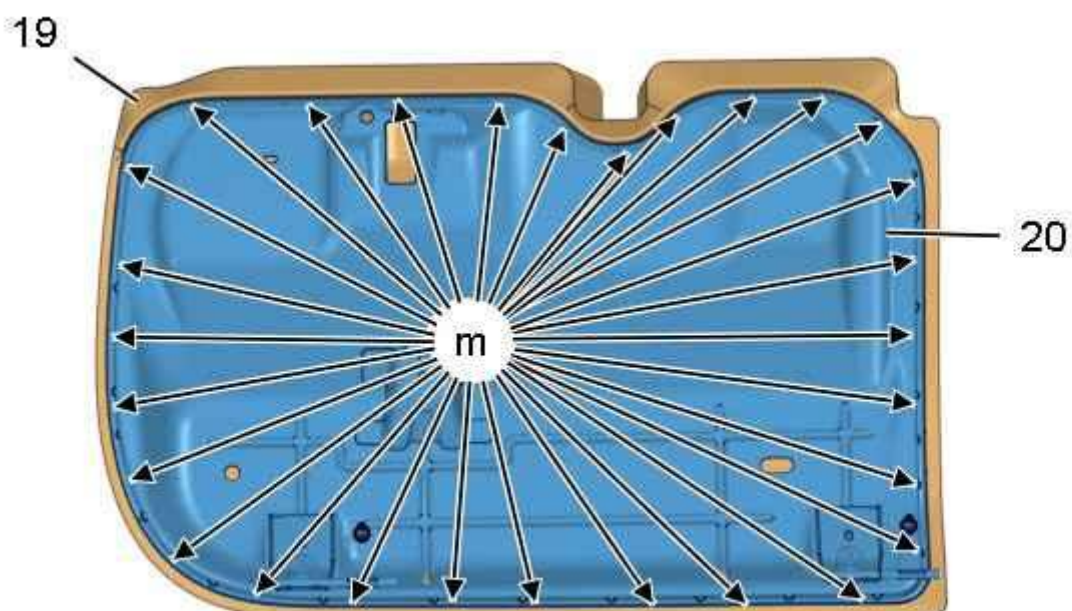


Figure : C5GM0GDD

Déclipper : Le coussin garni d'assise (19) (en "m") ; À l'aide de l'outil [1].
Déposer :

- Le coussin garni d'assise (19)
- L'armature d'assise (20)

2.2. Siège 1/3

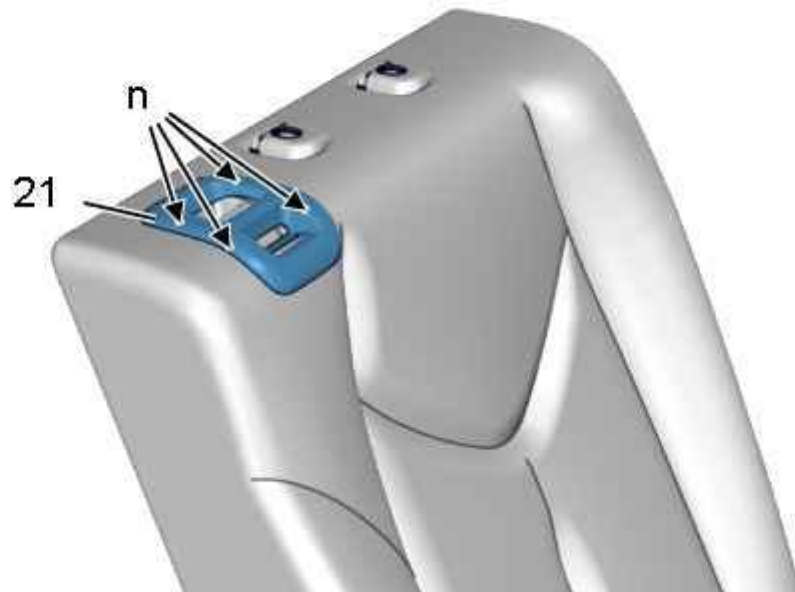


Figure : C5GM0GED

Déclipper ; Déposer : L'enjoliveur de commande de basculement de siège arrière (21) (en "n") ; À l'aide de l'outil [1].

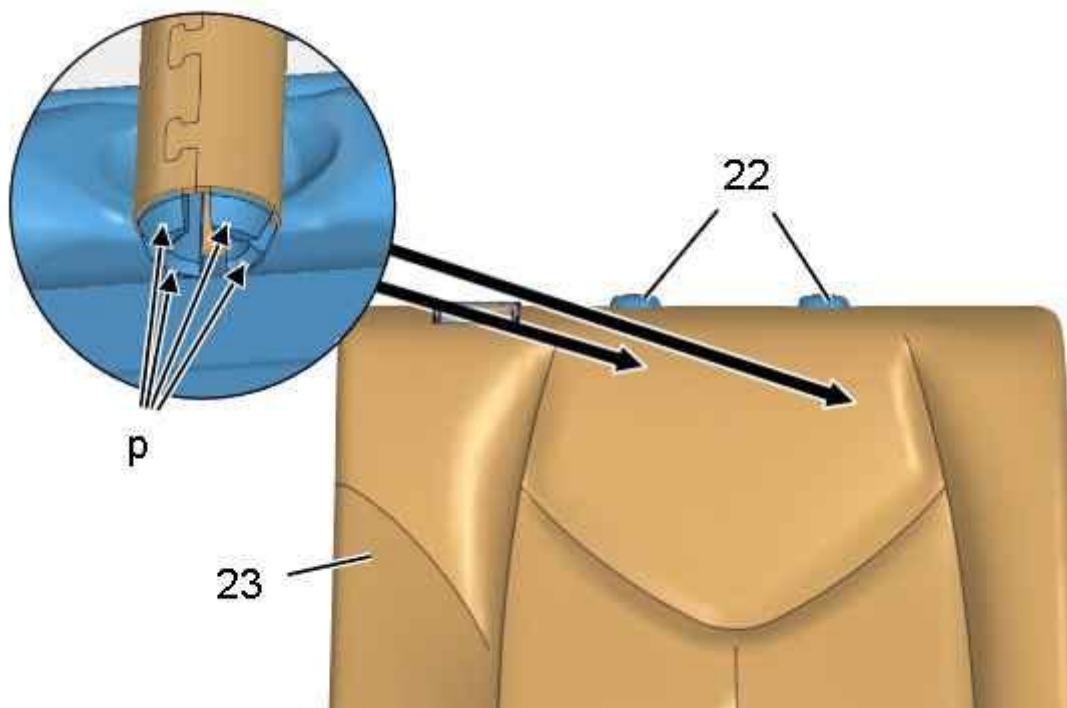


Figure : C5GM0GFD

Déclipper : Les guides d'appui-tête (22) (en "p").
Déposer :

- Les guides d'appui-tête (22)
- Le coussin garni de dossier (23)

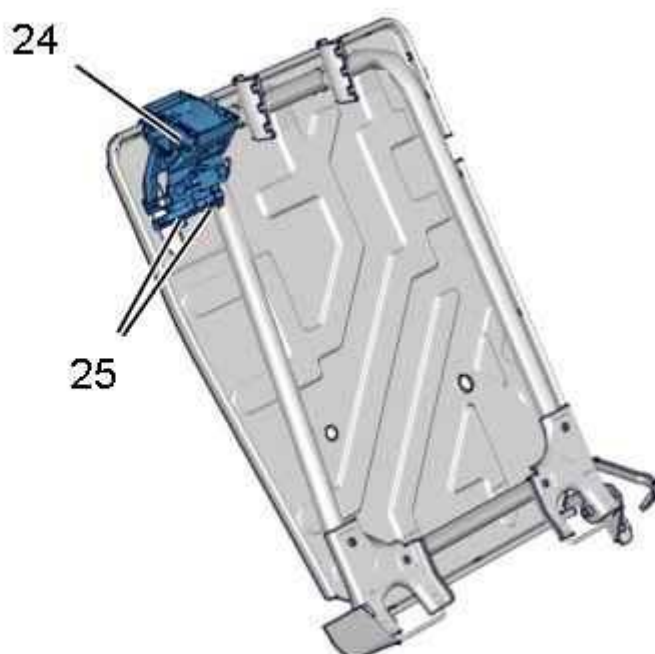


Figure : C5GM0GGD

Déposer :

- Les vis (25)
- La commande de basculement de siège (24)

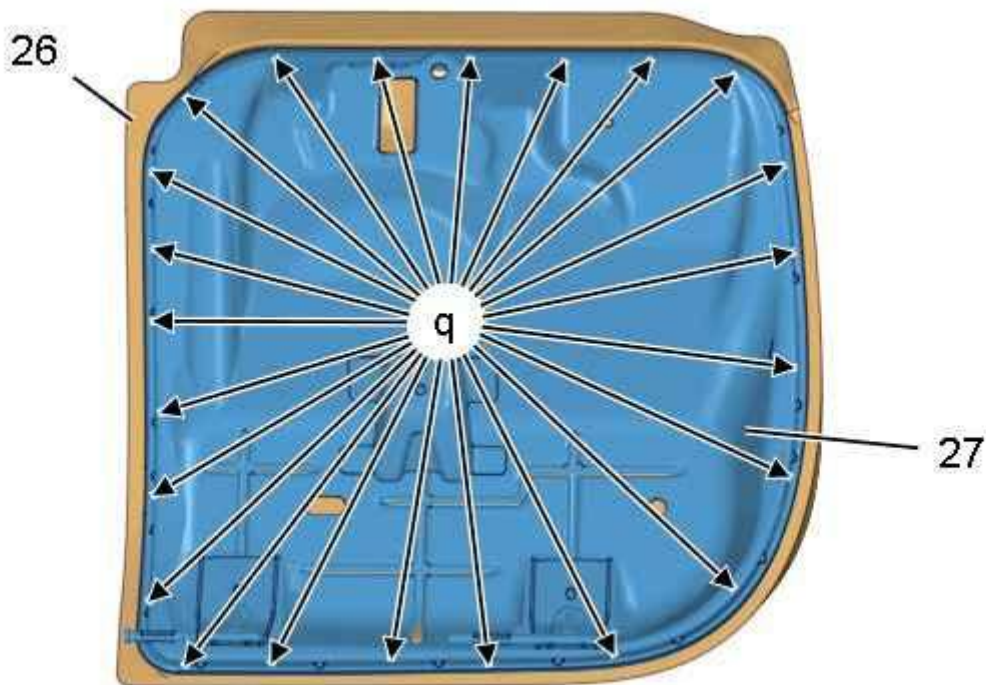


Figure : C5GM0GHD

Déclipper : Le coussin garni d'assise (26) (en "q") ; À l'aide de l'outil [1].

Déposer :

- Le coussin garni d'assise (26)
- L'armature d'assise (27)

3. Habillage

Procéder dans l'ordre inverse des opérations de déshabillage.

Serrer :

- Les vis (16), (25) à $2,5 \pm 0,1$ m.daN
- L'écrou (18) à $2,5 \pm 0,1$ m.daN

Vérifier le fonctionnement des différents équipements.